

# iMOW® QUICKGUIDE RMI GENERATION 1

## Aktiver automatikken

1. Tænd iMOW ved at trykke OK
2. I hovedmenuen vælg Græsslå plan og tryk OK
3. Vælg Automatisk og tryk OK
4. Her kan du vælge om automatikken skal være til eller fra - vælg Til og tryk OK
5. Tryk på returpilen til du kommer ud til startskærmen, og her vil der stå Automatik aktiveret
6. Din iMOW vil nu følge det automatiske klippeprogram




## STOP-tasten (hvis robotten ikke skal køre et stykke tid)

1. Sørg for, at iMOW står i dockingstationen
2. Tænd iMOW ved at trykke OK
3. Når den står på startskærmen, skal du trykke på STOP-tasten, og der vil stå STOP-tast betjent
4. iMOW vil blive stående i dockingstationen til den igen bliver aktiveret (frigivet)
5. iMOW vil selv slukke for displayet. NB! iMOW vil ikke lade når STOP-tasten er aktiv

## Deaktiver STOP-tasten

1. Tænd iMOW ved at trykke OK
2. Displayet vil vise STOP-tast betjent - tryk OK for at frigive
3. iMOW kan til tider spørge om automatikken fortsat skal være aktiv - tryk OK for at bekræfte
4. Tryk på returpilen til du kommer ud til startskærmen, hvor der vil stå Automatik aktiveret
5. Din iMOW vil nu følge det automatiske klippeprogram

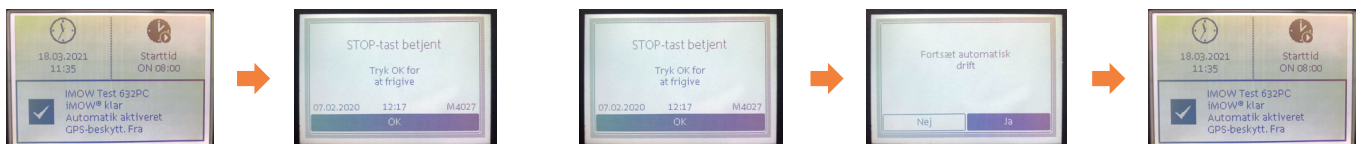

## Ved driftstop (robotten er stoppet midt på plænen eller kører ikke ud af dockingstationen)

1. Tænd iMOW ved at trykke OK
2. Displayet vil lyse op og tænde. Se efter om automatikken er slået til, hvis ikke, skal du aktivere automatikken
3. Der kan også stå en fejl og en fejlkode i displayet (fejlkode ses i nederste højre hjørne (M????))  
Displayet kan fx skrive Intet signal (M1170), Fejl på hjulmotor (M0305), Fejl i klippemotor (M0505) m.m.  
Displayet vil foreslå noget du skal prøve - evt. Tænd dockingstationen, Kontrol af kniv eller hjulmotor
4. Ser alt fint ud, dvs. kniv og hjulene kan dreje frit og dockingstationen lyser konstant (NB! Ved hurtige blink = Hegnsbrud), så tryk OK, og displayet vil vise startskærmen
5. Er fejlen væk i displayet og automatikken er aktiv, vil iMOW køre igen efter lidt tid
6. Står der Kontakt forhandler, så prøv stadig trin 3-5, og se om ikke iMOW kører
7. Forsvinder fejlen ikke efter lidt tid, så bær iMOW i dockingstation og se om det afhjælper fejlen
8. Hvis ikke, så ring til din STIHL forhandler. NB! Husk altid at have fejlkoden klar og noter om dockingstationen lyser eller blinker



# iMOW® QUICKGUIDE RMI GENERATION 1


## Vinteropbevaring

1. Tænd iMOW ved at trykke OK
2. Vær sikker på, at automatikken er slået fra (se Aktiver automatikken)
3. I hovedmenuen vælg Mere og tryk OK
4. Gå til Indstillinger og tryk OK
5. I menuen iMOW, tryk ned til Energimodus. Tryk OK, vælg ECO og afslut ved at trykke OK (kun ved C-modeller med app-styring)
6. Tryk til højre på pile tasten til menuen Service. Tryk ned til Vintersøvn og tryk OK
7. Bekræft Vintersøvn ved at trykke OK, og displayet vil nu slukke og iMOW er i vintersøvn
8. iMOW bringes ud af vintersøvn ved at trykke OK, og ændre Energimodus til Standard. Se trin 5



## Kobl iMOW + Dock (genoptag forbindelsen mellem robotten og dockingstationen)

### - anbefales efter længere tids pause

1. Sørg for at iMOW står i dockingstationen, og at lyset i denne er tændt
2. Tænd iMOW ved at trykke OK
3. I hovedmenuen vælg Mere og tryk OK
4. Gå til Indstillinger og tryk OK
5. Tryk til højre på pile tasten til menuen Sikkerhed
6. Tryk ned på pile tasten til Kobl iMOW + Dock. Tryk OK
7. Displayet vil nu vise, at iMOW og dockingstation kontrollerer signal. Når kontrollen er færdig, tryk OK
8. Tryk på returpile  til du kommer ud til startskærmen



## Temperaturområde hvor iMOW kan køre

1. iMOW har indbygget temperaturføler for at skåne både maskinen og batteriet. Drifttemperaturen for en iMOW er +5 til +45 grader C

